

# MAXNOMIC®

## XL-SERIES



# MONTAGE-ANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTIONS



# Liebe Kundin, lieber Kunde,




vielen Dank für den Kauf eines MAXNOMIC® Stuhls!

Du hast Dich für ein hochwertiges Produkt entschieden und wir wünschen Dir viele Jahre Freude damit.

Damit von Anfang an alles klappt, möchten wir Dich bitten, nach dieser Anleitung vorzugehen und auch die SICHERHEITSHINWEISE auf Seite 20 zu beachten.

Dein MAXNOMIC® Team

**Schritt-für-Schritt Anleitungsvideo für Deinen MAXNOMIC®**

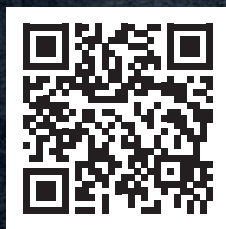

[www.needforseat.de/aufbau](http://www.needforseat.de/aufbau)

## BEVOR ES LOS GEHT:

Der hier gezeigte Stuhl kann sich optisch/farblich von Deinem bestellten Modell unterscheiden. Der Aufbau ist jedoch für alle Modelle der XL-SERIE Kategorie gleich.

Verpackungsbedingt können die Polsterungen/Obermaterialien Druckstellen und/oder Falten aufweisen. Diese verschwinden jedoch nach einigen Tagen bzw. bei Benutzung des Stuhls.

Sorge vor Beginn des Aufbaus für ausreichend Platz um alle Teile auslegen zu können. Eine zweite Person, die beim Aufbau hilft, ist optimal.



# Dear Customer,


thank you for purchasing a MAXNOMIC® chair.

You have selected a high-quality product and we wish you many years of satisfaction.

For smooth assembly of your chair, we ask you to follow the step-by-step instructions. It is important to take good notice of the SAFETY INSTRUCTIONS on page 20.

Your MAXNOMIC® Team

**Step by step assembly video for your MAXNOMIC®**

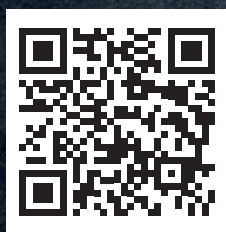

[www.needforseat.de/en/assembly](http://www.needforseat.de/en/assembly)

## BEFORE WE BEGIN:

The chair shown in the photos might be a different model, however, the assembly is the same for all of the XL-SERIES category.

When unpacking: You might find that the upholstery has slight creases. This is due to the tight packing. However, these will disappear from alone after a few days and or by usage. First, create yourself enough space to unpack the items and to organize them accordingly. A second person to assist you would be helpful.

You can find the english assembly instructions on page 11.





# Neben der Sitzfläche und Rückenlehne ist das Dein Zubehör für den Aufbau:



KOPFKISSEN		1x	LORDOSENKISSEN XL		1x
ARMLEHNE		2x	HANDSCHUH & FETT		1x
FUSSKREUZ XL		1x separate Lieferung	SEITENABDECKUNG		2x
WIPPMCHANIK		1x	ROLLEN		5x
TELESKOPABDECKUNG		1x	SCHRAUBEN & WERKZEUG		1x
GASDRUCKFEDER		1x	HEBEL-WIPPMCHANIK		2x

## Hinweis zur Verwendung der „SMALL“ Gasdruckfeder

Lieber Kunde, wir möchten Dich darauf hinweisen, dass die „SMALL“ Gasdruckfeder einen Hub von nur 5cm hat. Aufgrund der Größe der SMALL Gasdruckfeder ist die Montage der Teleskopabdeckung nicht möglich und auch nicht erforderlich.



1



Entnehme alle Teile aus dem Karton und nutze die Schaumstoff-Platten als Unterlage bei empfindlichen Böden.

2



Beginne mit der Montage der Armlehnen. Hierzu drehst Du die Sitzfläche um und löst jeweils die 3 vormontierten M8 Schrauben mit den Federringen und Unterlegscheiben.

3



Die Armlehne an der Sitzfläche anlegen und die M8 Schrauben mit den Federringen und den Unterlegscheiben mit dem Universalschlüssel wieder festziehen.

4



Der seitliche Verstellknopf der Armlehne zeigt dabei zur Vorderkante der Sitzfläche. Für die 2te Armlehne wiederholst Du den Vorgang.

5



Entferne nun die ebenfalls vormontierten M8 Schrauben in der Rückenlehne auf beiden Seiten.

6



Benutze diesen Hebel NICHT, bevor die Rückenlehne montiert ist! VERLETZUNGSGEFAHR !!!





7 Setze nun die Rückenlehne vorsichtig zwischen die beiden Gelenk-Laschen der Sitzfläche ein.



8 Auf beiden Seiten alle 4 Schrauben per Hand eindrehen.



9 Dann die Rückenlehne ausrichten.



10 Alle 4 Schrauben auf beiden Seiten festziehen.



11 Setze die Seitenabdeckungen mit der eingesteckten Schraube auf und schraube die Kappe mit dem Universal-schlüssel unter leichtem Druck an.



12 NICHT ZU FEST ANZIEHEN!  
Die Abdeckungen dienen nur der Optik – zu festes Anziehen kann die Teile sonst beschädigen.



13

Bringe nun die Rückenlehne mit Hilfe des seitlichen Hebels in die hintere Position.



14

Drehe den Stuhl, so dass die Unterseite der Sitzfläche nach oben zeigt.




15

Setze nun die Wippmechanik wie gezeigt auf die Gewindeöffnungen. Der Drehknopf für den Wippwiderstand zeigt dabei zur Vorderkante der Sitzfläche.




16

Schraube die mitgelieferten M8 Schrauben zunächst per Hand ein.

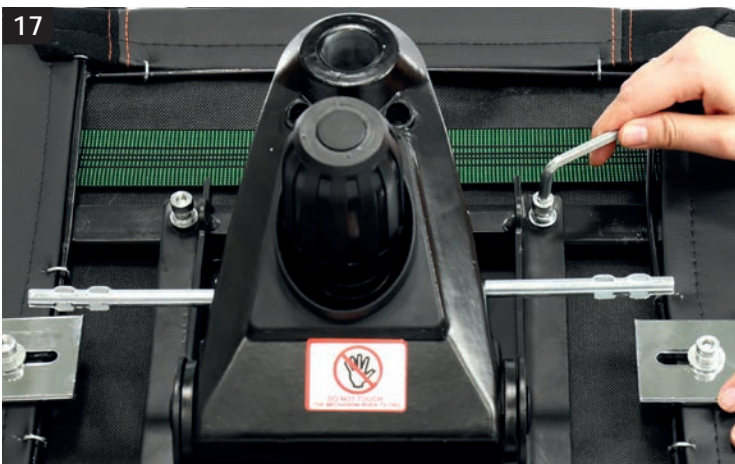

17

Anschliessend alle 4 Schrauben mit dem Schlüssel über Kreuz fest anziehen.

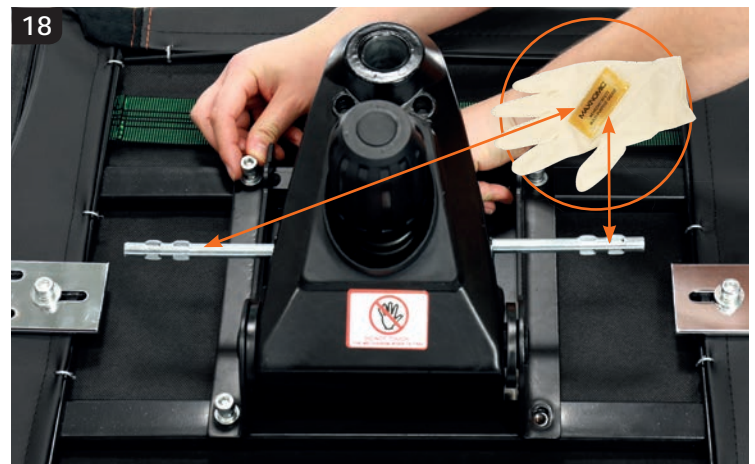

18

Fette nun die beiden Achsen der Wippmechanik leicht ein. Das erleichtert Dir das anschliessende montieren der Kunststoffhebel.





19  
Stecke die beiden Kunststoffhebel auf die Achsen der Wippmechanik auf. Die flachen Enden sollten dabei auf beiden Seiten zur Vorderkante der Sitzfläche zeigen.



20  
Wenn beide Hebel in der richtigen Position stehen, dann die Hebel fest auf die Achsen schieben.



21  
Bei der „SMALL“ Gasdruckfeder diesen Schritt bitte überspringen!

Stecke die Teleskopabdeckung wie im Bild gezeigt auf die Gasdruckfeder auf.



22  
Fette die Öffnung für die Gasdruckfeder mit dem Mehrzweckfett ein.



23  
Das erleichtert das Montieren und reduziert mögliche Bewegungsgeräusche im Anschluss.



24  
Stecke die Gasdruckfeder mit der Teleskopabdeckung in die vorgesehene Öffnung der Wippmechanik ein.

25



Nimm Dir nun das Fusskreuz und die Rollen.

26



Fette die Öffnung des Fusskreuzes ein.

27



Stecke das Fusskreuz auf die Gasdruckfeder auf und drücke es möglichst fest an.

28



Fette die Steckbolzen der Rollen ein. Das erleichtert das Einsetzen.

29



Stecke nacheinander die Rollen auf.

30



Hebe nun den Stuhl vom Boden auf. Am Besten eine Hand am Fusskreuz und eine Hand an der Rückenlehne. Eine zweite Person ist hier hilfreich.



31



Fast geschafft! Jetzt nur noch das Kopfkissen anbringen ...

32



... und das Lordosen Kissen reinlegen.

33



Setze Dich auf die Sitzfläche, damit sich Gasdruckfeder und Fusskreuz fest verbinden.

34



Fertig!  
Wir wünschen Dir viel Freude mit Deinem neuen MAXNOMIC® Stuhl!

# BEDIENUNGSHINWEISE



## Armlehne MAXNOMIC®

- 1 Unter der Armlehne Bedienknopf Funktion: hoch/runter
- 2 Bedienknopf drücken: vor/zurück und rechts/links
- 3 Bedienknopf drücken: seitlich schieben



## Armlehne STANDARD

- 1 Unter der Armlehne Bedienknopf Funktion: hoch/runter
- 2 Bedienknopf drücken: vor/zurück und rechts/links
- 3 Bedienknopf drücken: seitlich schieben



# PFLEGEHINWEISE



Setze Deinen MAXNOMIC® möglichst **NICHT** direktem Sonnenlicht z.B. am Fenster aus, da das Material dadurch schneller ausbleicht oder brüchig werden kann.

Die Kissen lassen sich leicht mit einem feuchten Mikrofaser Tuch reinigen. Bei starken Verschmutzungen:

## KOPFKISSEN

· komplett waschbar · 30°C (Schongang)

## LORDOSENKISSEN XL

Den Bezug abnehmen (Reißverschluss oder Klettverschluss) · Bezug waschbar · 30°C (Schongang)

## OBERMATERIAL/KUNSTLEDER:

Verwende Pflege- und Reinigungsmittel für Kunstleder. Kunstleder darf **NICHT** mit Lederpflegemitteln behandelt werden, da diese Öle und Fette enthalten, was zu Brüchigkeit des Materials führen kann.

Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!  
Solltest Du Dir bei den Reinigungsmitteln unsicher sein, teste an einer unauffälligen Stelle, z.B. unter der Sitzfläche.



In addition to the seat and backrest,  
**this is your accessory for the assembly:**



HEAD PILLOW		1x	LUMBAR CUSHION XL		1x
ARMREST		2x	GLOVE & GREASE		1x
BASE XL		1x separate shipment	SIDE COVER		2x
TILT MECHANISM		1x	CASTER		5x
TELESCOPIC COVER		1x	SCREWS & TOOLS		1x
GAS SPRING		1x	LEVER-TILT MECHANISM		2x

### Notice for the use of the "SMALL" gas spring

Dear Customer, we would like to inform you that the "small" gas spring has a shaft from only 5cm. The assembly of a telescopic cover is not possible and not necessary.



1



Unpack the contents of the box.  
Tip: Use the foam packaging to protect any damageable floor.

2



Start with the assembly of both armrests. To do this, turn the seat upside down and remove the 3 pre-mounted M8 screws with the spring washers and the flat washers. Use the universal tool provided.

3



Position the armrest on the seat and replace the flat washers, the spring washers followed by the M8 screws. The lateral adjustment head should show to the front edge of the chair.

4



Use the universal tool to tighten the 3 screws. Do exactly the same with the other side of the sitting element.

5



Now remove the pre-mounted M8 screws from both sides of the backrest.

6



**DO NOT** use this lever before the backrest has been assembled! RISK OF INJURY !!!



7



Place the backrest carefully between the two brackets of the seat.

8



Screw back the 4 M8 screws by hand loosely.

9



Then align the backrest.

10



Tighten all the 4 screws alternately.

11



Fit the side cover with the pre-mounted screw to the matching fitting on the backrest.

12



**NOT OVERTIGHTEN !!!**  
The cover has only an optical function and could be easily damaged if screwed in too tight.



13 Bring the backrest, using the side lever, into it's backmost position.




14 Turn the chair over so that the bottom of the seat is showing upwards.




15 Now place the tilt mechanism onto the prefabricated screw holes as shown. The adjustment for tilt should show to the front edge of the seat.



16 First screw in the M8 screws provided by hand only.

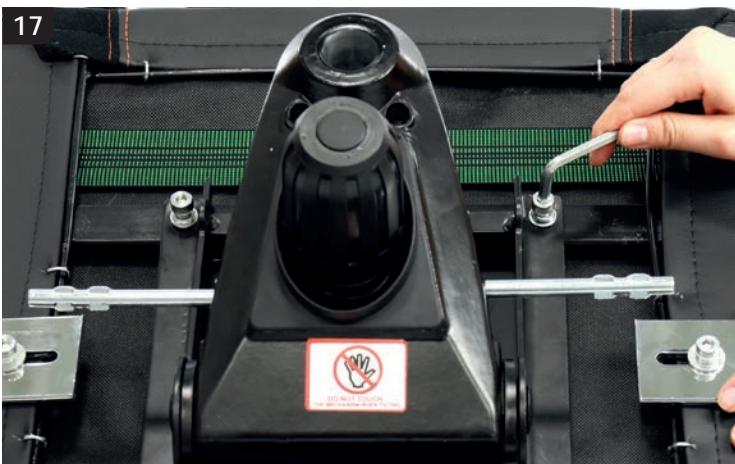

17 Then tighten the screws crosswise with the universal tool.

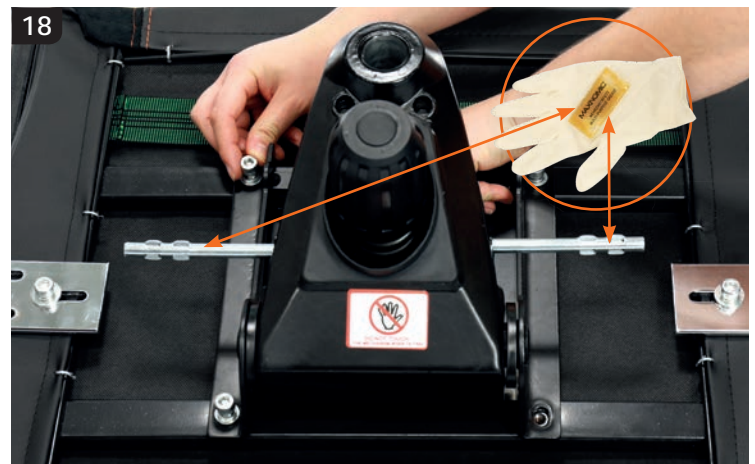

18 Grease the axles of the tilt mechanism lightly. This will make the assembly of the plastic levers easier.





19 Place one plastic lever on each axle of the tilt mechanism. The rounded edge of the levers should point to the edge of the seat.



20 When both levers are in the right position push them tightly on the axles.



21 Skip this step if you have the "SMALL" gas spring.

Place the telescopic cover over the gas spring as shown in the picture.



22 Grease the opening for the gas spring.



23 This makes assembly easier and reduces possible noises through movement.



24 Now put the gas spring with the cover into the opening of the tilt mechanism.



25



Take the base and the casters.

26



Grease the opening of the base.

27



Push the base firmly on the gas spring.

28



Grease the casters enabling them to be easier to assemble.

29



Insert the wheels, one by one into the base.

30



Now pick the chair up from the floor using one hand on the base and the other on the back rest. A second person is helpful at this point.





31



Nearly finished! Only the head pillow to put into place ...

32



... and the lumbar cushion to be placed at your lower back region if needed.

33



Sit on the seat, in doing so the gas cylinder and base will fit tighter together.

34



Finished! We wish you a lot of pleasure with your new MAXNOMIC® chair.

# OPERATING INSTRUCTIONS



## Armrest MAXNOMIC®

- 1 Under the armrest button function up/down
- 2 Press button: forwards/backwards and left/right
- 3 Press button: slide sideways



## Armrest STANDARD

- 1 Under the armrest button function up/down
- 2 Press button: forwards/backwards and left/right
- 3 Press button: slide sideways



# CLEANING INSTRUCTIONS



The head pillow can easily be cleaned with a damp microfibre cloth. By heavy soiling:

## HEAD PILLOW

- complete washable - 30°C (delicates)

## LUMBAR CUSHION XL

Remove the cover (zipper or touch fastener)

- cover washable · 30° C (delicates)

## UPPER MATERIAL / SYNTHETIC LEATHER:

Use a cleansing agent especially for synthetic leather. Synthetic leather should **NOT BE** cleaned with a cleansing agent for real leather as this contains oils and fats that can cause brittleness, to the fabric.

**Don't use aggressive cleansing agents!** If you are unsure what to use test on an invisible place.

For example: under the seat



# Die häufigsten Fragen

beim Aufbau eines MAXNOMIC®

# The most asked questions

during the assembly of a MAXNOMIC®

## WARUM HABE ICH KEINE TELESKOPABDECKUNG ERHALTEN?

Wenn Du eine SMALL Gasdruckfeder zu Deinem Stuhl bestellt hast, ist die Teleskopabdeckung nicht im Lieferumfang enthalten, da die Abdeckung größer als die Gasdruckfeder selbst ist und dadurch die Funktion der Höhenverstellung blockiert werden würde. Solltest Du jedoch eine MEDIUM oder LARGE Gasdruckfeder bestellt haben, kontaktiere bitte unseren Support unter: [kontakt@needforseat.de](mailto:kontakt@needforseat.de)

## WARUM HATTE ICH NACH DEM ZUSAMMENBAU NOCH SCHRAUBEN ÜBRIG?

Unsere MAXNOMIC® werden mit zwei Ersatzschrauben ausgeliefert, falls mal eine verloren gehen sollte.

## WARUM KANN ICH MEIN RÜCKENKISSEN NICHT BEFESTIGEN?

Je nach Stuhlmodell lässt sich das mitgelieferte Lordosenkissen nicht befestigen und wird daher im Bedarfsfall nur im Rückenbereich eingelegt.

## WARUM LASSEN SICH DIE SEITENABDECKUNGEN NICHT BEFESTIGEN?

Es kann vorkommen, dass das Anschrauben der Seitenabdeckung etwas schwergängig ist. Verwende alternativ bitte einen geeigneten Kreuzschlitzschraubendreher. (geht einfacher)

## BEI MEINEM STUHL IST DIE RÜCKENLEHNE SCHIEF, WAS KANN ICH TUN?

In diesem Fall würden wir Dich bitten die vier Schrauben der Rückenlehne zu lockern, um diese ausrichten zu können. Da die Gelenkklaschen für die Verschraubung der Rückenlehne noch etwas Spiel bieten, hast Du die Möglichkeit die Rückenlehne entsprechend gerade auszurichten. Es ist dabei wichtig, die jeweils gegenüberliegenden Schrauben nacheinander festzuziehen.

## MEINE WIPPEMECHANIK IST FESTGESTELLT UND ICH KANN DIESE NICHT MEHR LÖSEN, TROTZ DASS ICH DEN LINKEN HEBEL VERSTELLT HABE. BRAUCHE ICH EINE NEUE WIPPEMECHANIK?

Im Normalfall lässt sich die Wippmechanik wieder lösen. Hierfür würden wir Dich bitten den linken Hebel nach oben zu verstellen und gleichzeitig etwas Druck auf die Rückenlehne auszuüben. Du hörst dann ein „Klackgeräusch“ und die Mechanik ist wieder entriegelt und der Stuhl ist wieder funktionsfähig.

## MEIN STUHL WEIST DRUCKSTELLEN UND FALTEN AUF, MUSS ICH DEN STUHL ZURÜCKSENDEN?

Verpackungsbedingt können Polsterungen/Obermaterialien Druckstellen und/oder Falten aufweisen. Dies gibt sich nach einigen Tagen bzw. bei Benutzung des Stuhls.

## MEINE HEBEL FÜR DIE WIPPEMECHANIK LASSEN SICH NUR SCHWER MONTIEREN, WAS KANN ICH TUN?

Die Hebel sollen fest auf den Achsen der Mechanik sitzen, daher ist die Montage etwas schwierig. Als Tipp: etwas Mehrzweckfett auf die Achsen geben – dies erleichtert die Montage.

## WHY DIDN'T I RECEIVE A TELESCOPIC COVER?

If you have ordered a "SMALL" gas spring for your chair, the telescopic cover is not included as the cover is larger than the cylinder itself, which would block the height adjustment function. If you have ordered a „MEDIUM“ or „LARGE“ gas spring, please contact our support via: [kontakt@needforseat.de](mailto:kontakt@needforseat.de)

## WHY DID I HAVE SCREWS LEFT OVER AFTER FINISHING THE ASSEMBLY?

Our MAXNOMIC® is delivered with two spare screws, in case one gets lost.

## WHY CAN'T I FIX MY LUMBAR-CUSHION?

Some chair types don't have a fastening for a lumbar-cushion. If this is the case, the cushion should be loosely placed at your lower back region.

## WHY CAN'T THE SIDE COVERS BE FASTENED?

It may be difficult to screw in the side covers. Using a crosstip screwdriver should overcome this.

## THE BACKREST OF MY CHAIR ISN'T STRAIGHT, WHAT CAN I DO?

In this case we would ask you to loosen the four screws of the backrest in order to align them. The backrest attachment allows enough give for adjustment and alignment. It is important to tighten the opposite screws one after the other.

## MY TILT MECHANISM IS BLOCKED AND I CAN'T SOLVE THIS, DESPITE THE FACT THAT I HAVE ADJUSTED THE LEFT LEVER. DO I NEED A NEW TILT MECHANISM?

Normally the tilt mechanism can be released again. For this we ask you to lift the left lever and apply light pressure to the backrest at the same time. You will then hear a „clacking sound“ indicating that the mechanism has unlocked and the chair is functioning again.

## MY CHAIR HAS PRESSURE POINTS AND CREASES, DO I HAVE TO SEND IT BACK?

Due to packaging the upholstery / upper material may have pressure points and creases. These will disappear after a few days and or by chair usage.

## THE LEVERS TO ADJUST THE TILT MECHANISM ARE HARD TO ASSEMBLE, WHAT CAN I DO?

The levers should sit firmly on the axle of the mechanics, so the assembly is a bit difficult. A tip: give some multipurpose grease on the axles - this will make assembly easier.



**! WICHTIGE  
SICHERHEITS-  
HINWEISE**

**! IMPORTANT  
SAFETY  
INSTRUCTIONS !**



**NICHT**  
auf die  
Vorderkante der  
Sitzfläche setzen!

Do not sit close  
to the front!



**Keinen**  
zusätzlichen Druck  
auf der Rückenlehne  
ausüben oder von  
anderen Personen  
wippen lassen!

Do not let anyone  
press down the back-  
rest while the seat is  
in leaning position!



**NICHT**  
in der Liege-  
position nach oben  
rutschen oder nur  
die Rückenlehne  
belasten!

Do not put your  
weight on the  
backrest!



Den Stuhl  
**niemals**  
zu zweit benutzen!  
Auch nicht in  
anderen Positionen!

The chair is not  
for two users!



Das Gesäß muss  
sich immer auf  
der Sitzfläche  
befinden.  
Die Rückenlehne  
im oberen Bereich  
nur wenig  
belasten.

Weight must be on  
the seat ITSELF!



Das Gesäß muss  
sich immer  
am hinteren  
Bereich des  
Sitzes befinden.

Sit all the way back!

**ES DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH UNSERE ORIGINAL MAXNOMIC® ZUBEHÖR ROLLEN VERWENDET WERDEN!  
FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH ÜBERLASTUNG UND / ODER NICHTBEACHTUNG DIESER  
SICHERHEITSHINWEISE ENTSTEHEN, ÜBERNEHMEN WIR KEINE HAFTUNG / GEWÄHRLEISTUNG!**

**IT IS ONLY ALLOWED TO USE OUR ORIGINAL MAXNOMIC® CASTERS!  
WE DO NOT ASSUME ANY WARRANTY AND LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY FALSE USAGE  
OF THE CHAIR OR FOR NOT OBEYING THE SAFETY INSTRUCTIONS!**

Abbildungen können von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen. Sie dienen lediglich der beispielhaften Anschauung.  
Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen jeglicher Art - auch auszugsweise - bedürfen der schriftlichen Genehmigung!

© MAXNOMIC® GmbH · Wiesenstraße 13 B · 34246 Vellmar · Germany  
+49 (0) 561. 708 66 22 · kontakt@needforseat.de · www.needforseat.com